



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


**Триммер-расческа PetRUN N5 3в1
(для собак, кошек, кроликов)**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание устройства	3
2. Технические характеристики	3
3. Зарядка	4
4. Использование гриндера	4
5. Установка и снятие насадки	5
5.1 Снятие насадки	5
5.2 Установка насадки	5
6. Чистка и уход	5
7. Меры предосторожности	6

1. Описание устройства

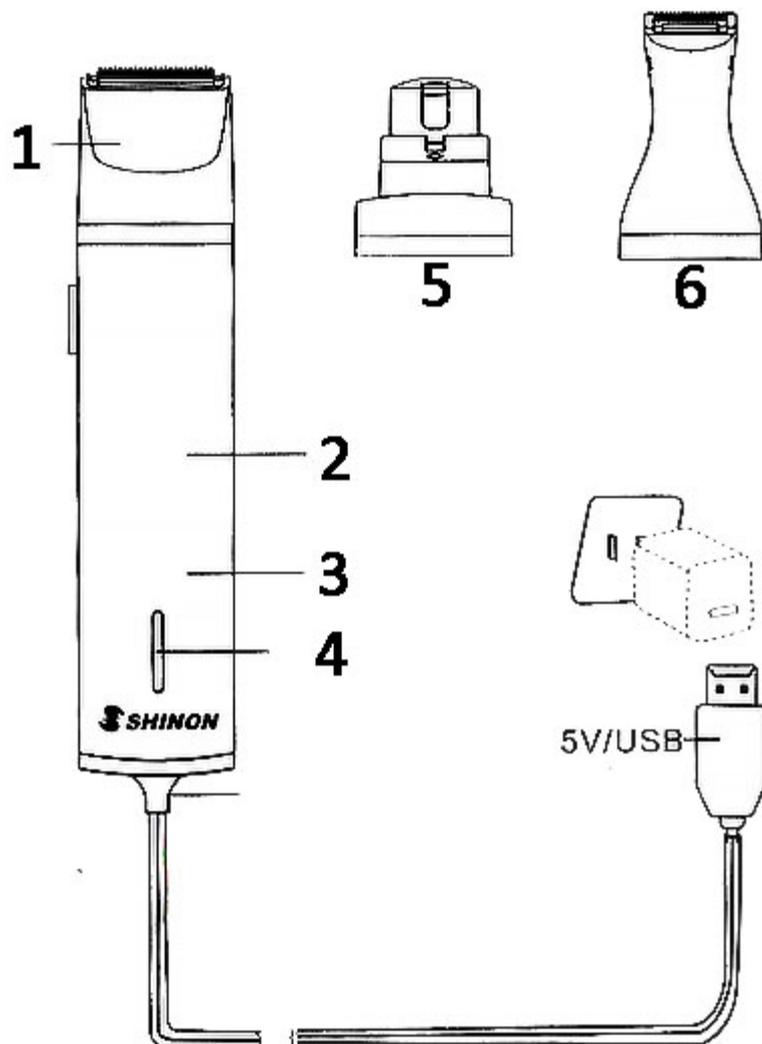

1. Насадка для стрижки шерсти;
2. Кнопка Вкл / Выкл;
3. Корпус гриндера;
4. Индикатор работы;
5. Насадка гриндер;
6. Насадка для стрижки шерсти на лапах

2. Технические характеристики

- Рабочее напряжение: 3 В;
- Тип батареи: 600 мАч;
- Время зарядки: 2 ч;
- Время работы: 2 ч;
- Мощность: 5 Вт.

3. Зарядка



- Подключите 5В USB-кабель к grinderу. Порт находится в нижней части устройства.
- Подключите USB-кабель к стандартному зарядному устройству, например, от мобильного телефона.
- Подключите зарядное устройство к сети.

Внимание

Заряжайте grinder не менее 4 часов перед первым использованием или если прошло более полугода с последнего использования.


4. Использование grinderа



- Малое отверстие (А) предназначено для мелких животных.
- Крупное отверстие (В) предназначено для крупных и средних питомцев.
- Внутреннее колесо (С) предназначено для быстрого подпиливания.


5. Установка и снятие насадки

5.1 Снятие насадки

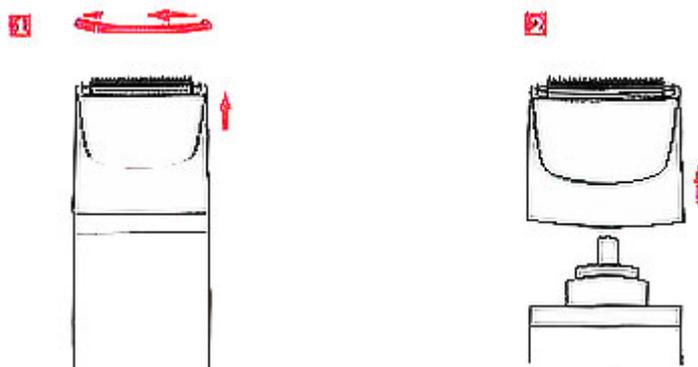


1. Проверните насадку против часовой стрелки.
2. Снимите насадку.


5.2 Установка насадки

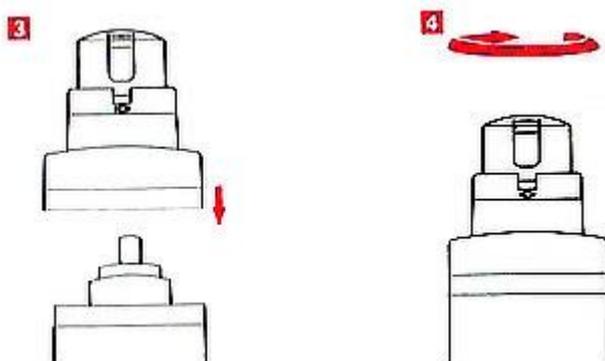

3. Наденьте насадку.
4. Проверните насадку по часовой стрелке.


6. Чистка и уход

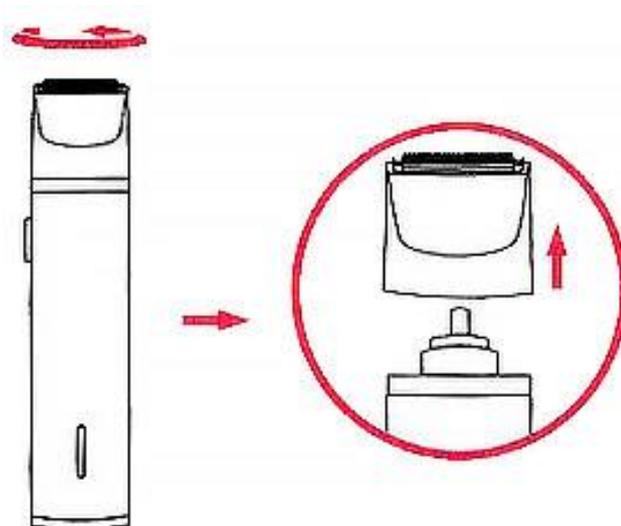

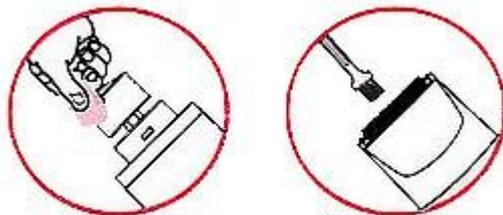

1. Снимите насадку, прокрутив её против часовой стрелки.
2. Включите устройство, чтобы начал работать поворотный механизм.
3. С помощью резинки или ткани удалите пыль и грязь с поверхности.
4. Кистью удалите грязь с насадок.
5. Лезвие может быть снято для чистки

7. Меры предосторожности

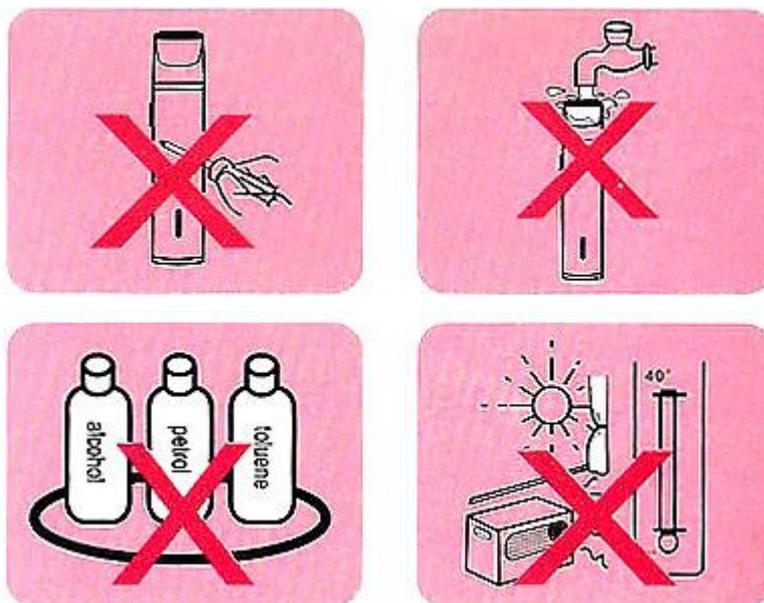

1. Не разбирайте устройство самостоятельно.
2. Не мойте триммер под водой.
3. Не чистите триммер агрессивными растворителями (спирт, ацетон, толуол)
4. Используйте для чистки мягкую ткань, смоченную водой или слабым мыльным раствором.
5. Не заряжайте устройство при температуре ниже 0 °C и выше 40 °C.
6. Во время использования или зарядки устройство может нагреваться, это нормальное явление.
7. Не выбрасывайте использованные батарейки с бытовым мусором. Утилизируйте их согласно местному законодательству.

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**